


# Gebruikershandleiding

## Hoofdverdeelkast 1000 A

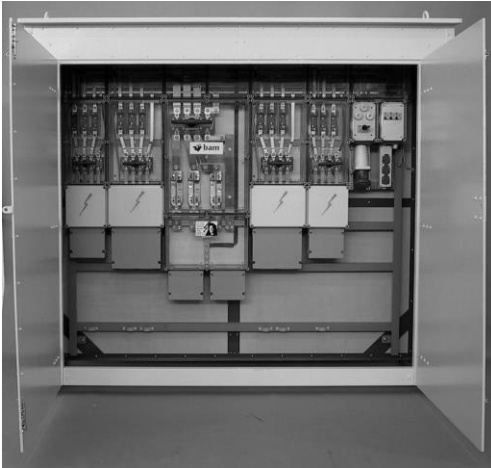

Deze hoofdverdeelkast wordt gebruikt voor verdeling van stroom op grote projecten met meerdere kranen.

### Aansluiten

De kast wordt vast aangesloten door middel van grondkabel.

Een gedeelte van de afgaande groepen wordt gebruikt voor het aansluiten van grondkabel en 2 groepen zijn geschikt voor het aansluiten van rubber verlengkabel met stekkers.

### Onderhoud

De aardlekschakelaars welke in de kast zitten dienen maandelijks getest te worden op hun werking. LET OP !! Als u op de testknop drukt en de aardlekschakelaar schakelt uit dan zijn alle groepen achter de aardlek spanningsloos.

De aardlekschakelaar kan getest worden door middel van het indrukken van het testknopje.

Indien u constateert dat de aardlekschakelaar hier niet op reageert, waarschuw dan BAM Materieel.

### Waarschuwing

De verdeelinrichting mag niet geopend worden.

### Normen c.q. keuringen

De kast dient 1 maal per jaar gekeurd te worden door BAM materieel.

- Klasse I
- V 3
- NEN 1010 en NEN 3140
- NEN 10439-4