


Gebruikershandleiding

Armatuur HPI 2000 W

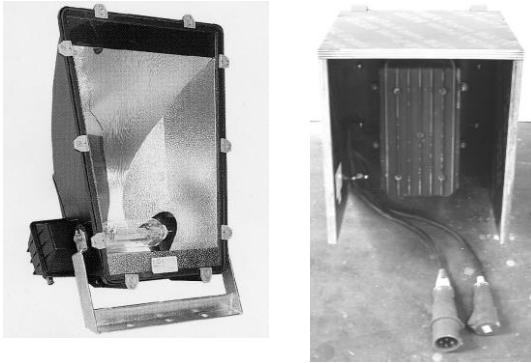

Deze gasontladinglampen geven meer licht dan de halogeenarmaturen en gebruiken minder energie en zijn daardoor zeer geschikt voor het plaatsen lichtmasten.

Montage

Het armatuur dient minimaal 15 meter boven de werkvloer te hangen in verband met verblinding.

Het armatuur dient een minimale hoek van 90 graden te hebben ten opzichte van een wand.

De afstand tussen de achterkant of bovenkant van het armatuur en het plafond dient minimaal 500 mm te zijn.

Het armatuur mag nooit een kleinere hoek dan 90 graden hebben in verband met het warm worden van de ondergrond (brandgevaar).

De afstand van het armatuur tot een object moet minimaal 10 meter bedragen in verband met het warm worden van het object (brandgevaar).

Het armatuur dient altijd via het voorschakelapparaat op het net te worden aangesloten.

Storingen

Bij schade aan het armatuur of kabel dient het armatuur buiten bedrijf te worden gesteld.

Vervanging van de lampen dient door een monteur van BAM materieel te geschieden.

Waarschuwing

Het armatuur mag niet geopend worden.

Normen c.q. keuringen

Het armatuur dient 1 maal per jaar gekeurd te worden door BAM Materieel.

- Klasse I
- Arbobesluit 3.4
- Beleidsregel 3.4
- NEN 3140
- EN 60598-2-4