


# Gebruikershandleiding Schroefstempel Algemeen

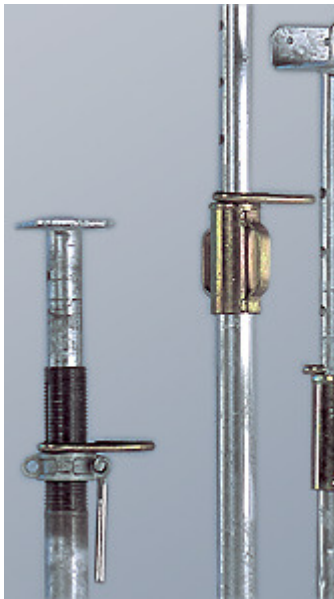

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	2
Afbeelding en gebruik .....	2

### In dit hoofdstuk gebruikte veiligheidsiconen



Helm dragen  
verplicht



Handschoenen  
dragen  
verplicht




Veiligheids-  
schoenen  
dragen  
verplicht


## Inleiding

Met de schroefstempel kunt u op een eenvoudige manier een uitstekend ondersteunings resultaat behalen.


- De stempel uitschuiven tot ongeveer de benodigde lengte en de draagpen aanbrengen.
- Met behulp van de fijninstelling kan men de stempel op de juiste hoogte brengen.
- De schroefmof mag niet zo hoog opgedraaid worden dat de schroefdraad van de buitenbuis zichtbaar wordt. Indien dit het geval is, moet de schroefmof zover omlaag worden gedraaid dat de draagpen een gat lager kan worden gestoken.

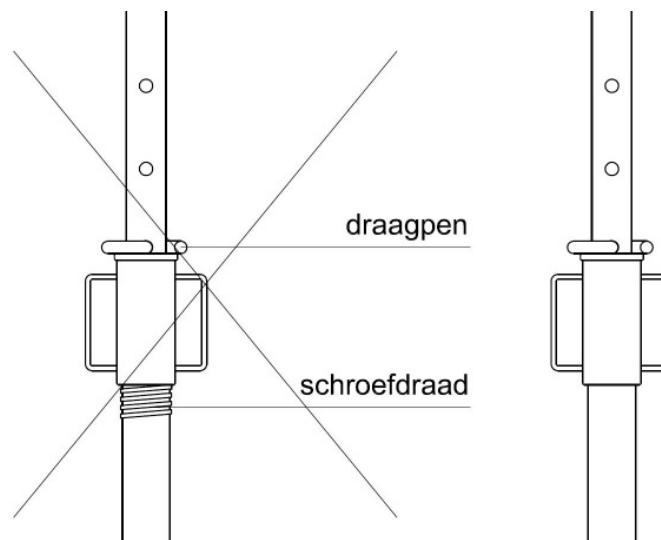

- De stempels moeten zuiver vertikaal worden opgesteld. Indien de ondervloer niet goed vlak is moet een slof worden toegepast

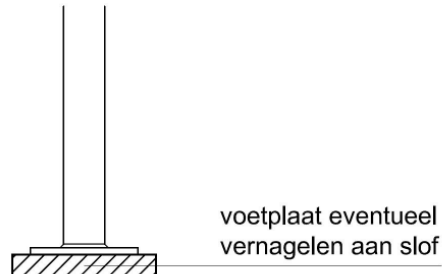

- De belasting op de vork dient centrisc h te worden aangebracht.
- Bij een enkele onderslag bijvoorbeeld door het overhoeks plaatsen van de vork.

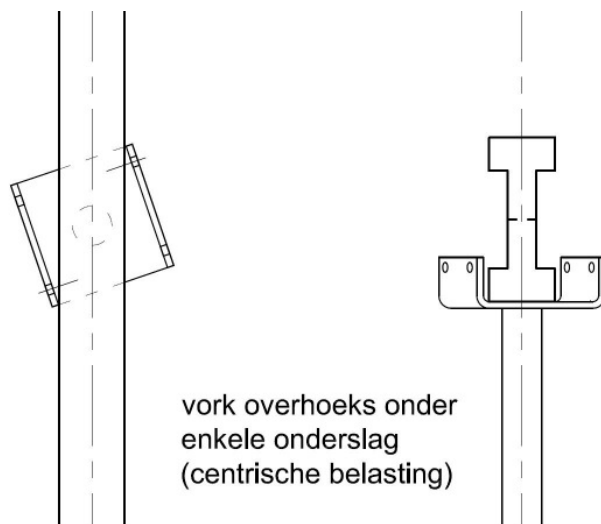

- In het onderste bereik van de stempel dient er op te worden gelet dat de binnenbuis ca 20 mm vrij is van de voetplaat i.v.m. ontkisten.
- De belasting moet ten allen tijde worden overgebracht door de draagpen.

